

# JAK PRZYGOTOWAĆ ROWER DO WYSYŁKI KURIERSKIEJ?



## Siodełko:


Należy obniżyć jak najniżej

## Kierownica:

Należy przekręcić kierownicę wzdłuż ramy aby zmniejszyć szerokość roweru

## Pedały:

Należy wykręcić i wkręcić je od środka lub przymocować do ramy

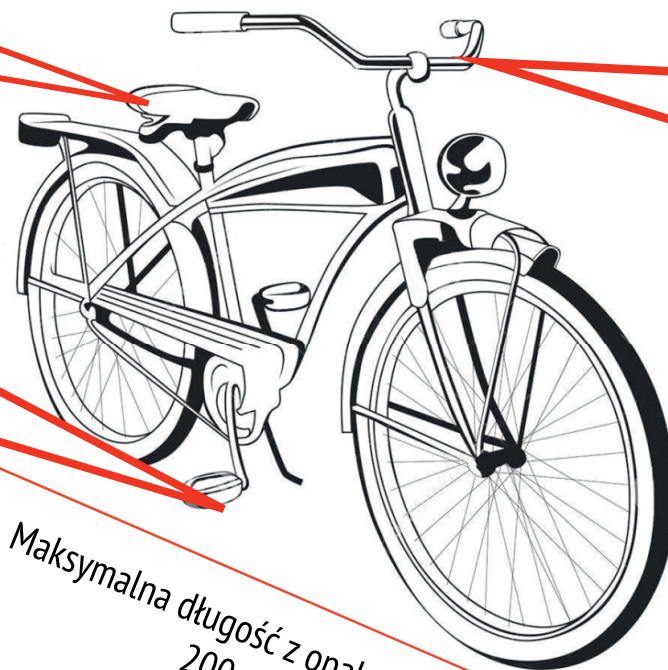

Maksymalna długość z opakowaniem  
200 cm

## MATERIAŁY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA WYSYŁKI:



- W przypadku kiedy długość roweru przekracza 200 cm należy zdemontować koło i przymocować je do ramy. **Maksymalna suma wymiarów po zapakowaniu (dł. + szer. + wys.) może wynosić 300 cm**
- Tak przygotowany rower należy zapakować w odpowiednich rozmiarów karton, zabezpieczyć stretchem oraz taśmą.
- Nie może być żadnych odstłoniętych lub widocznych elementów roweru.